


MILLENNIUM PIED PROTECT®

GASTONMILLE



NF EN 12568

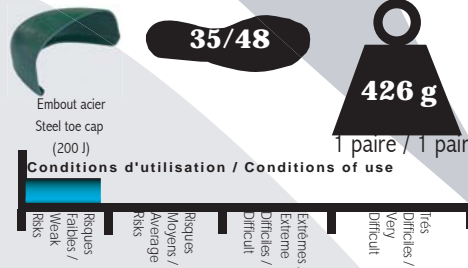

Conditionnement - Taille / Packing - Size

- 1 boîte de MILLENNIUM PIED PROTECT® comprend :
- * 1 paire de taille 1 (couvrant les pointures de 35 à 39)
- * 2 paires de taille 2 (couvrant les pointures de 40 à 44)
- * 2 paires de taille 3 (couvrant les pointures de 45 à 48)

- Selon la largeur de la chaussure de ville, il convient de décaler la taille du MILLENNIUM PIED PROTECT® !

- 1 box of MILLENNIUM PIED PROTECT® is composed by :

- * 1 pair size 1 (covering the sizes from 21/2 to 6)
- * 2 pairs size 2 (covering the sizes from 6 1/2 to 10)
- * 2 pairs size 3 (covering the sizes from 10 1/2 to 13)

- According to the width of the urban shoe, it is advisable to shift the size MILLENNIUM PIED PROTECT® !

Les "plus" produits / The 'plus'

Idéal pour tous les visiteurs : aussi original qu'unique ! Plastron protégeant le talon. Une solution hygiénique. Bride élastique permettant l'ajustage à vos chaussures de ville. Cuir véritable (existe en noir ou blanc).

Ideal for all visitors : as original as unique ! Breast-plate protecting the heel, anti-slip sole at the front. An hygienic solution. Elastic strap allowing a proper adjustment to your urban shoes. Genuine leather (available in black or white).

Conformité réglementaire / Statutory conformity

Cet article de qualité a été fabriqué avec tous nos soins, pour répondre à vos exigences. Le marquage CE apposé sur ce produit signifie qu'il satisfait aux exigences essentielles prévues par la directive européenne 89/686/CEE relative aux équipements de protection individuelle (EPI) : innocuité, confort, solidité. De plus, cet article a été conçu pour satisfaire : une protection des orteils contre les chocs équivalent à 200 J et les risques d'écrasement sous une charge maximale de 1500daN, une résistance à l'arrachement de l'élastique supérieur à 900 N, des caractéristiques ergonomiques particulières conformes à la norme EN ISO 20345 : 2004, une résistance au déchirement de la tige et une force d'adhésion tige/semelle de marche aussi conformes à la norme EN ISO 20345 : 2004. Ces essais ont été réalisés sur la base des normes EN ISO 20344 : 2004 et EN 12568. Ce produit a été soumis à un examen CE de type par un organisme habilité : CTC (N°0075) - 4, Rue Hermann Frenkel - 69367 LYON CEDEX 07 - FRANCE.

This quality footwear has been manufactured with utmost care to meet customers requirements. This item with a CE marking, realized with our best cover, complies with the essential requirements of the European Directive CEE/89/686 relative to the Personal Protective Equipments (PPE) : innocuousness, comfort, strength. In addition, this article has been conceived to match : a toes protection against shocks equivalent to 200 J and against crushing risks under a maximum charge of 1500 daN, a resistance to a rooting up to the elastic band of a maximum charge of 900 daN, some particular ergonomic characteristics complying with the standards EN ISO 20345 : 2004, a resistance to the upper spitting and an adherence force upper/outer sole complying with the standards EN ISO 20345 : 2004. These trials have been realized under the EN ISO 20344 : 2004 and 12568. This item has been tested under a CE type exam by a Notify Body : CTC (N°0075) - 4, Rue Hermann Frenkel - 69367 LYON CEDEX 07 - FRANCE.

Conseil d'entretien et conditions de stockage / Using advise and storing condition

Pour un entretien optimal, il est conseillé aux utilisateurs de nettoyer cet article, comme indiqué ci-après : cirer ou graisser le cuir, éliminer la terre, le ciment, ou autre, en brossant les éventuelles particules déposées dans la journée, laisser sécher, ouverts, non au contact d'une source de chaleur. Stockage dans l'emballage d'origine. La date limite d'obsolescence de ce produit est de 5 ans à la date du marquage figurant sur la chaussure. LIMITES D'UTILISATION : ne sont couverts que les risques pour lesquels cet article a été conçu. Ces garanties sont valables pour des produits en bon état et notre responsabilité ne saurait être engagée pour toutes les utilisations non prévues dans le cadre de la présente notice d'utilisation.


L'utilisation d'accessoire non prévu à l'origine, tel que semelle première anatomique amovible, peut avoir une influence sur les fonctions de protection.

For a better use, we advise you to clean the footwear following these instructions : polish and grease, remove earth and cement by brushing when dry to eliminate particles dumped all day long, let it dry in ventilated space and do not expose to direct source of heat, storing in the genuine box.

The deadline of obsolescence is 5 years by the date of the marking on the item.

LIMITS OF USE : are only considered the risks for which this article has been conceived. These guaranties are valid for models in good condition and our responsibility cannot be engaged for all non foreseen uses as explained in this direction for use.

The use of all accessorizes none foreseen to the original, such as anatomic and removable insole, can affect the real protection functions of the model.

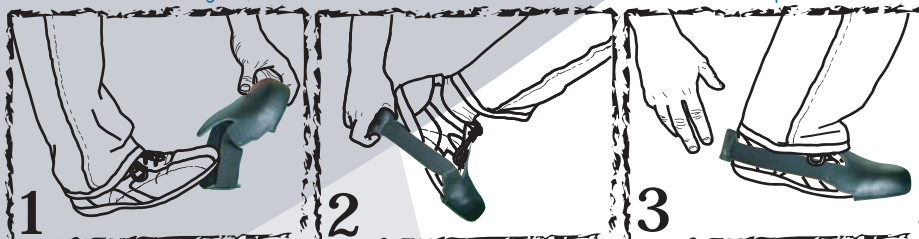

Certifié ISO 9001 : 2000 par



MILLE S.A.S. 69, Rue Marcel Valérian - Parc d'Activités de la Grange Blanche - 84350 COURTHEZON - FRANCE

Tél : 04 90 70 40 40 Fax : 040 90 70 40 41 Site Web : www.gastonmille.fr E-mail : welcome@gastonmille.fr (Avril 2006)